


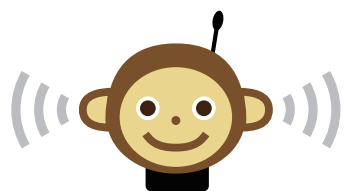

動物発信器専用 受信機  
LR-04  
クイックガイド



CIRCUIT DESIGN, INC.  
FSG\_LR-04\_v 1.2

## はじめに

最低限の設定を行います


サーキットデザイン社製の  
動物発信器専用アンテナ  
キットを接続してください。



LA-03  
動物発信器専用アンテナキット



USB-Cポート  
別売ACアダプタ等で充電してください。

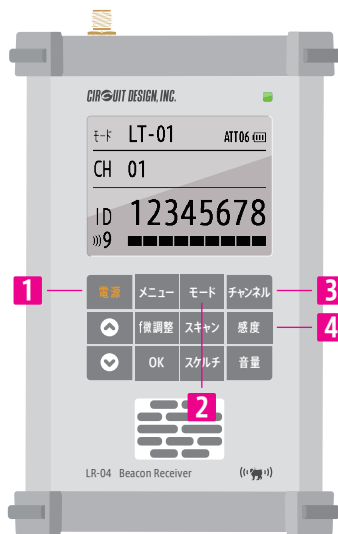

1 電源の長押しで起動します。

2 モード設定をします。  
例: サルを探す時 = LT-01

| モード名      | 対応機器                |
|-----------|---------------------|
| LT-01     | LT-01, LT-03        |
| LT-02     | LT-02, LT-05        |
| GLT 5波    | GLT-02,03 旧電波法対応    |
| GLT 3波    | GLT-02,03,04 新電波法対応 |
| LT-04ピーコン | LT-04               |
| DMT-01    | DMT-01              |

3 受信するチャンネルが分かっている場合は、チャンネル番号を設定します。

\*受信できるチャンネルは、この機器の  
運用を管理している関係者へお尋ね  
ください。

4 ピーコン音をハッキリ聞きたい時、感  
度を下げると聞きやすくなります。

## 本機の操作方法


- 1 ボタン操作により、設定したい項目を選択します。
- 2 設定したい項目を選択すると、その項目が反転します。
- 3 上下キーで、設定値を選んでください。

[ 操作例 ]



## 1 本体 各部の名称

当製品は、簡易的な防滴、防塵機能を備えていますが、完全に水滴やホコリの侵入を防ぐものではありません。

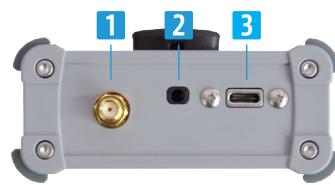

- 1 アンテナ接続コネクタ
- 2 イヤーフォンジャック
- 3 USB-Cポート  
充電用ACアダプター差し込み口
- 4 LA-03との接続フック  
当社アンテナキットへ  
このフックを使いドッキング可能



- 5 電源  
長押しで起動 / 再度の長押しで終了
- 6 メニュー  
この機器の各種設定をします
- 7 モード  
受信する発信器を設定
- 8 チャンネル  
受信するチャンネルを設定
- 9 感度 (ATT)  
受信感度を設定
- 10 音量  
スピーカー音量を設定
- 11 スキャン\*  
チャンネルスキャン (長押しで起動)  
\*出荷時はOFFになっています。  
利用するには、「6 メニュー画面」の  
スキャンモード設定の項を参照して、  
設定を行ってください。
- 12 スケルチ  
スケルチを設定
- 13 OK  
メニュー設定で利用します
- 14 f微調整  
受信周波数をずらすことができます
- 15 上下キー  
各設定値をこのキーで上下できます



## 2 画面内 各部の名称

LR-04の電源ボタンを長押しすると、メイン画面が表示されます。

- A** CH (チャンネル)  
チャンネルボタンで  
受信するチャンネルを選択
- B** チャンネルスキャン  
スキャンボタン長押しで起  
動します。  
複数グループに発信器を装  
着している場合、設定した  
受信感度の範囲で、チャン  
ネルスキャンを行います。
- C** ID  
IDは発信器が持つ固有の番  
号。複数グループに発信器  
を装着している場合、グ  
ループの識別に使います。
- D** 受信レベル  
9段階  
数字は、直前の受信レベルを表示
- E** モード  
モードボタンで  
受信する発信器を設定
- F** ATT  
感度ボタンで、受信感度を変更
- G** 電池残量  
電池残量を示します
- H** 音量  
ピーコン受信音量  
音量ボタンで設定
- I** f微調整  
f微調整ボタンで調節
- J** 感度 (ATT)  
感度ボタンで調整  
設定すると赤丸エリアに  
ATTアイコン表示
- K** スケルチ  
スケルチボタンで調整

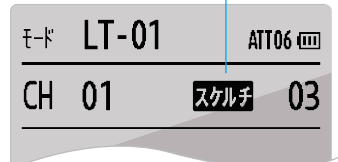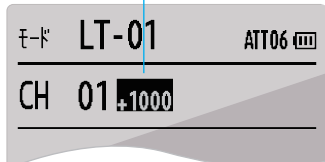

## 3 LR-04の起動 / 終了

電源ボタンを長押しします。  
メイン画面が表示されます。



再度、電源ボタンを長押しすると  
本機は、シャットダウンします。

## 4 初期の設定

メニューボタンを押す。  
メニュー画面に切り替えます。



\*設定メニューは2画面あります。  
本体の上下ボタンで切り替ええます。

## 5 メニューの選択 / 決定

上下キーで各メニューを選択、  
OKボタンで設定値を選択できます。



\*設定値の確定はOKを押すか  
本体のいずれかのボタンを押すと確定しま  
す。

## 6 メニュー画面

各部の機能は以下のとおりです。  
メニュー画面の終了は、メニューボタンを押すと、メイン画面に戻ります。  
(電源、上下キー以外のボタン押下でも同様にメイン画面に戻る)

| 終了 1/2   |     |
|----------|-----|
| キー操作音    | 2   |
| オートパワーオフ | OFF |
| バックライト   | 2   |
| 初期化      | しない |

| 2/2     |     |
|---------|-----|
| 液晶表示色   | 1   |
| スキャンモード | OFF |
| スキャンレベル | 6   |

スキャンモード設定

| 2/2     |            |
|---------|------------|
| 液晶表示色   | 1          |
| スキャンモード | 2.5秒 レベル検出 |
| スキャンレベル | 6          |

[レベル検出モード / 2.5秒, 5秒]

任意で設定したスキャンレベル(受信感度)に  
応じて、チャンネルをスキャンします。受信し  
たチャンネルで、スキャンが終了します。

| 2/2     |       |
|---------|-------|
| 液晶表示色   | 1     |
| スキャンモード | 5秒 連続 |
| スキャンレベル | 6     |

[連続モード / 2.5秒, 5秒]

連続してチャンネルスキャンを行います。